



External wiring
Externe verdrahtung
Cablage externe
Externe bekabeling

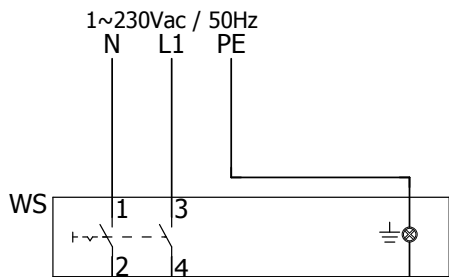


06 31 162 - Isolator switch
Reparaturschalter
L'interrupteur de proximité
Werkschakelaar

Internal wiring
Interne verdrahtung
Cablage interne
Interne bekabeling

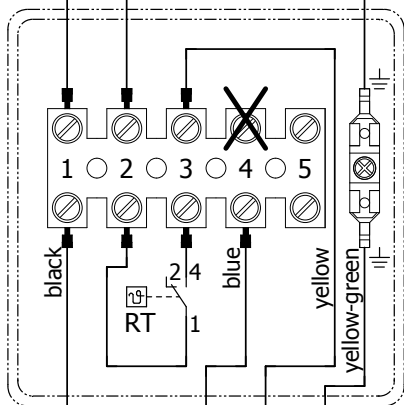

30 03 170 - Thermostat and junction box
Thermostat und anslußkasten
Thermostat avec boîtier de connection
Thermostaat en aansluitkast

X - Do not use / connect !!!
nicht zu benutzen / Nicht verwenden !!!
Ne pas utiliser / connecter !!!
Niet gebruiken / aansluiten !!!

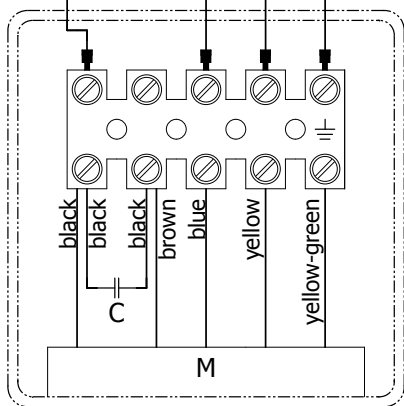

31 94 035 - Ecofan W42
P= 0,15kW
I= 0,65A

31 94 037 - Ecofan W82
P= 0,36kW
I= 1,7A

- black
schwarz
noir
zwart
- brown
braun
brun
bruin
- yellow
gelb
jaune
geel
- blue
blau
bleu
blauw
- yellow-green
gelb-grün
jaune-verte
geel-groen

50 65 004 - Ecofan W42
complete with thermostat and junction box
komplett mit thermostat und Anschlußbox
complet avec thermostat et sectionneur
compleet met thermostaat en aansluitkast

50 65 009 - Ecofan W82
complete with thermostat and junction box
komplett mit thermostat und Anschlußbox
complet avec thermostat et sectionneur
compleet met thermostaat en aansluitkast